1. 조정법

1-1 튜너(Tuner)

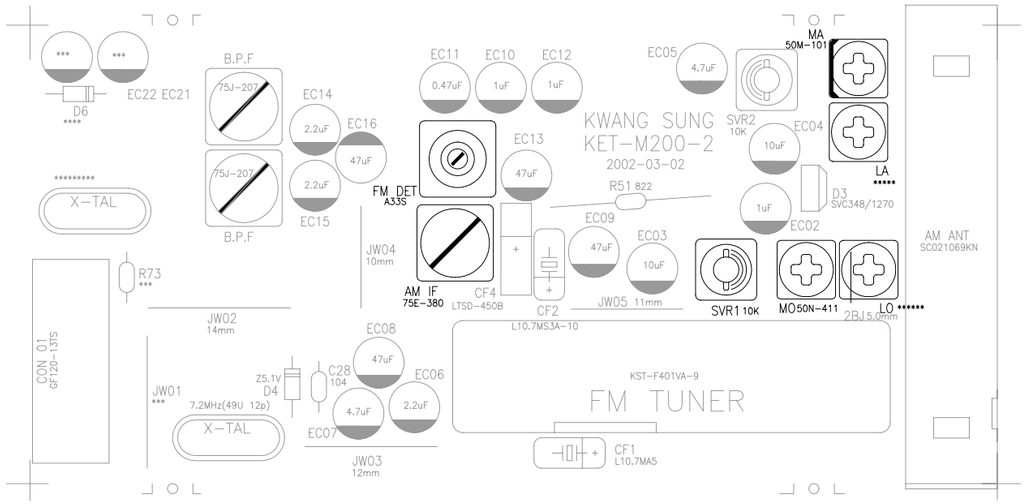

AH40-00029A (KST-MM011MS0-0) TOP VIEW

그림1 튜너의 조정점 위치도

* T.H.D를 조정할때,Tuner Pack에서 I/F coil를 재조정하십시오.

FM THD 조정	
수신 주파수	98MHz
조정 부품 (FM DET)	FM DETECTOR COIL
출 력	60dB
왜율이 최소가 되게 함(0.4%미만) (그림 2)	

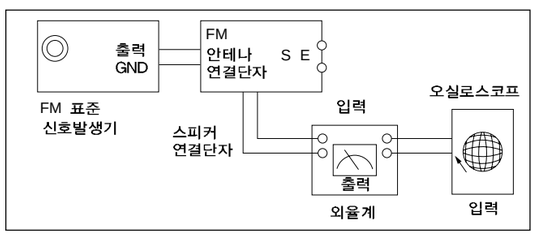

(그림 2) IF CENTER와 THD조정

FM 자동선국 레벨 조정	
수신 주파수	98MHz
조정 부품 (SVR1)	SEMI-VR(10KΩ)
출력	1kHz, 28 ± 2dB
조정봉을 이용하여 FLT에 “TUNED” 가 점등되도록 SVR1를 조정한다.(그림 3)	

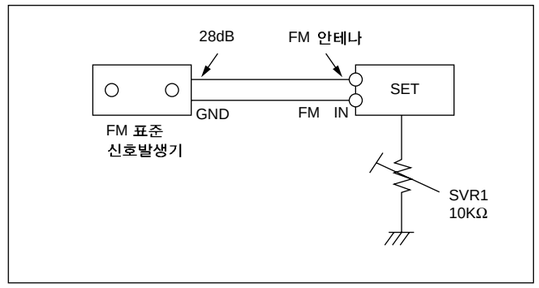

(그림 3) FM 자동선국 레벨조정

AM(MW) I.F 조정	
수신 주파수 (AM I.F입력시)	450 KHz
수신 주파수 (SET)	522 KHz
조정 부품 (AM I.F)	AM I.F COIL
출력이 최대가 되게 함(그림 3)	

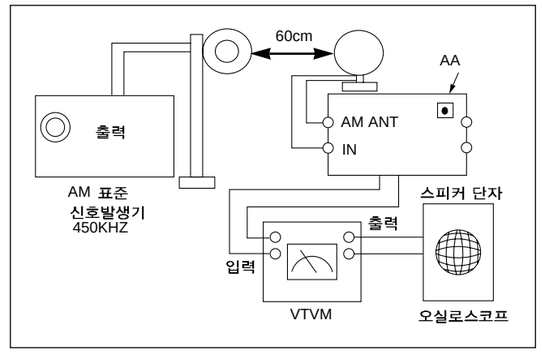

(그림 3) AM I.F조정

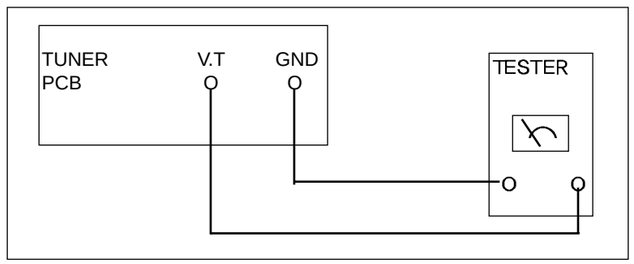

그림 4 OSC Voltage 확인